LED SAKURA 12/21 防水型照明器具 取扱説明書

この度は、LED SAKURA の防水照明器具お買い上げ頂きありがとうございます。

ご使用の前には、この取扱説明書を必ずお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本、取扱説明書の製品イメージは品質向上により、実物と若干異なる場合がありますので、

ご了承ください。

■定格

製品番号	消費電力	製品寸法	仕様電圧・周波数	色温度
SAKURA-12-防水	12W	55x627mm	AC100V～AC240V	2700K～
SAKURA-21-防水	21W	55x1,198mm	50/60Hz	6000K

※本の製品は構造的に湿度が高い場所とか温度の差が激しい場所では結露が発生する可能せいがあります。

■付属部品

■製品本体-1 台

■固定ブラケット-2 個

■ブラケット固定ネジ-8 個

■本体固定ネジ-8 個

■製品取扱説明書/保証書-1 枚

■製品各部名称

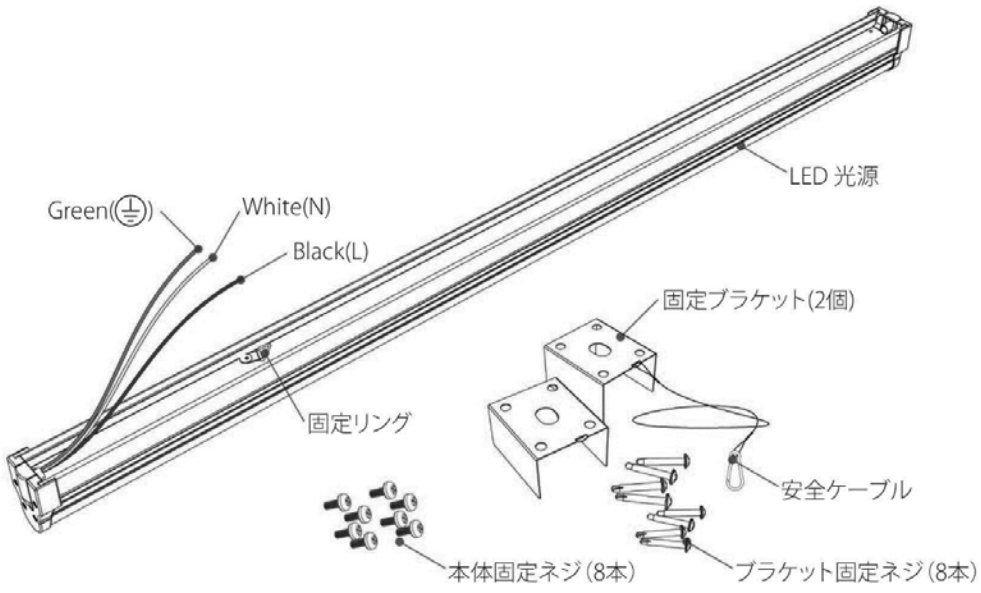

■灯器具設置

レースウェイ方式

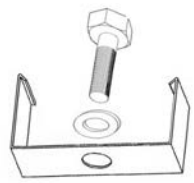

ブラケット（市販）・
ボルト（市販）・座金（市販）

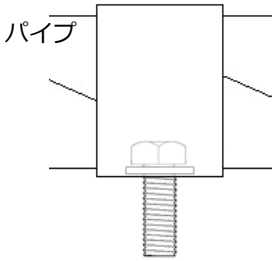

パイプにブラケット（市販）の取付

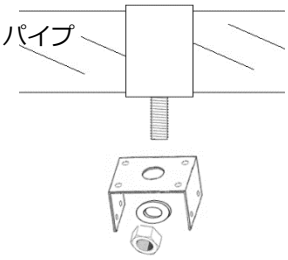

固定ブラケットの取付
座金（市販）・ナット（市販）

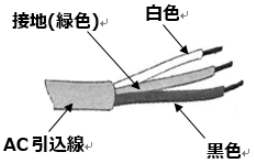

灯器具の AC 引込線は電源線(AC 入力線)と接続してください

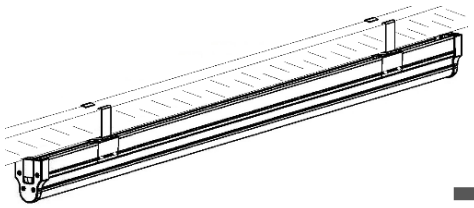

灯器具本体の片面をプレートスプリングにかけた後、灯器具本体をプレートスプリングの奥方向に押し上げます。

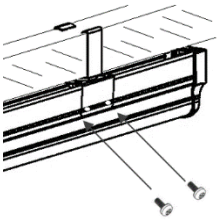

灯器具にネジで固定ブラケットを固定してください

直付方式

1)設置場所に固定金具 2 個を、次の図のように適当な間隔を置いて 8 つの固定ブラケットへ固定するネジを使用して固定物に固定してください。(図 1)

2)固定物に固定された固定ブラケットの安全ケーブルを製品本体の安全フックに下の図のように接続してください。安全ケーブルが正しく接続されていない場合、器具墜落による傷害および製品破損が発正することがありますので、接続後、必ず点検をしてください。(図 2)

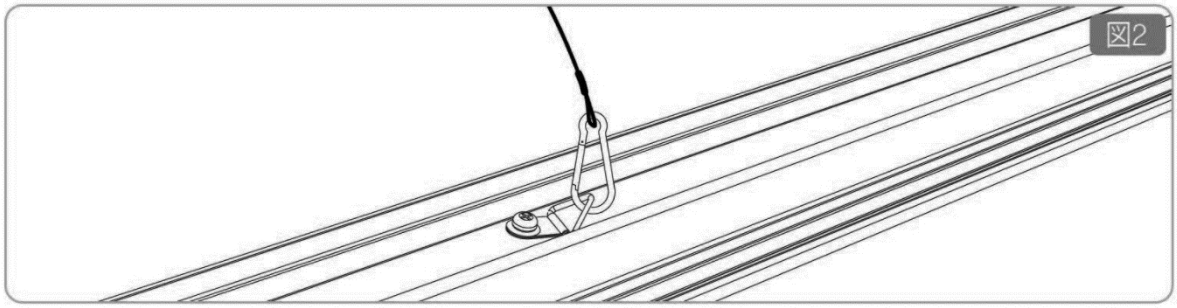

3)固定物の安全ケーブルが器具の安全リングと接続がされた場合、AC 出力ケーブルと器具側 AC ケーブルを防湿環境を考慮して適切に結線してください。

⚠接触不良があった場合、火災、感電、漏電の危険性もあり、製品が点灯しない場合があります。

⚠アース線(緑)を必ず接続端子に接続してください。(リーク電流による感電事故を防止することができます。)

4)照明器具を固定物の固定ブラケットの下の図のようにスライドさせて装着してください。(図 3)

※照明器具を固定物に固定結線されたケーブルを照明器具の中に整理した後、固定物に取り付けください。

5)本体固定ネジを利用して、下の図のように両方の 8 カ所を固定してください。(図 3)